


Conexión:

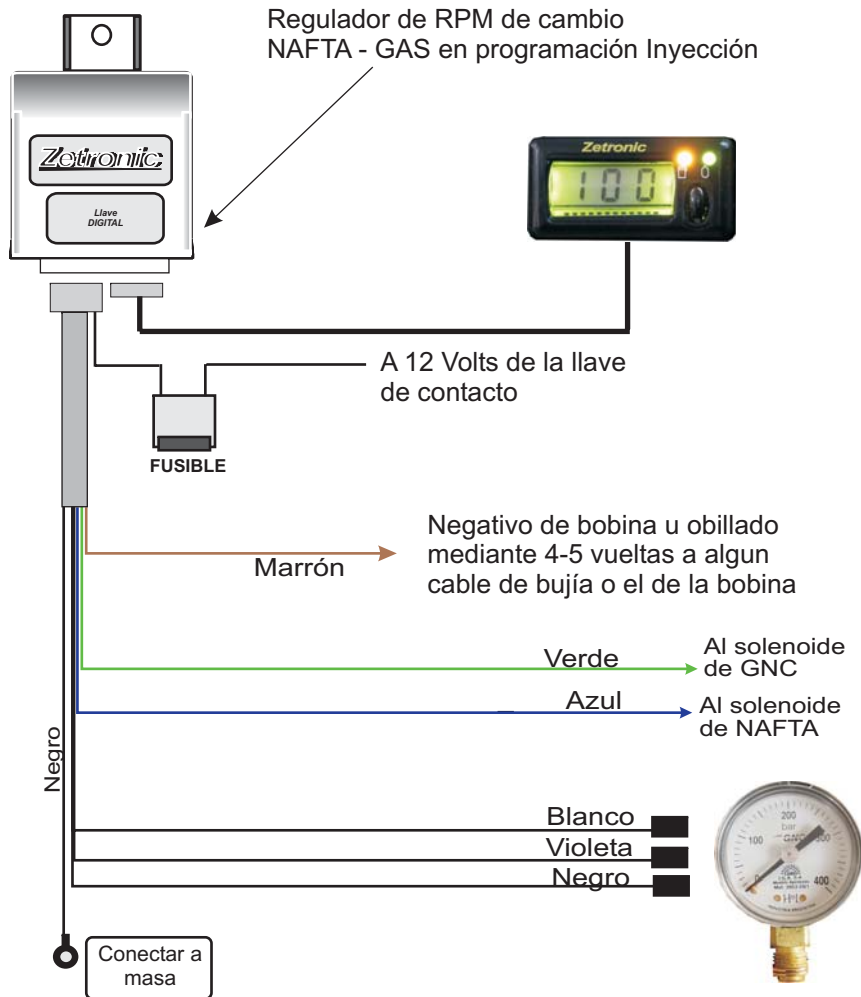

Zetronic

LLAVE DIGITAL Guia de instalación **COD: ZL-3**



Condiciones de Garantía:

Este equipo cuenta con garantía de 1 año a partir de la fecha de venta del mismo.

Para que dicha garantía sea válida, los equipos no deben haber sido abiertos ni se aceptarán equipos con daños externos.

La fábrica recambiará los equipos defectuosos no haciéndose responsable por daños ocasionados por el mal funcionamiento del mismo.

Descripción del equipo:

Este equipo está pensado para facilitar la lectura de carga de GAS al usuario de GNC. El visor se puede programar para indicar en % (entre 0 a 100%, lleno) o en BAR (entre 0 a 200 BAR). Mediante un único pulsador se puede seleccionar NAFTA o GAS. El equipo se puede programar para vehículos carburador o Inyección.

Funcionamiento del equipo:


Configurado para vehículos Inyección

Con el pulsador se selecciona el tipo de combustible a utilizar

- a) **NAFTA:** cuando el vehículo está a NAFTA, solo se enciende este led indicador.
- b) **AUTOMÁTICO:** si se pulsa el pulsador, se pasará a posición automático y se encenderán los 2 leds, luego de acelerar y sobrepasar las RPM de cambio a GAS automático, el equipo pasará a GAS y quedará únicamente encendida este led indicador

Para volver a NAFTA se debe pulsar nuevamente el pulsador.

- c) **GAS DIRECTO:** mantener apretado el pulsador durante 10 seg. el equipo quedará en GAS directo y no efectuará el encendido a NAFTA. Se enciende únicamente el led de GAS

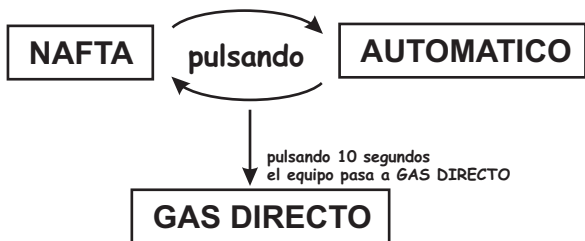

Configurado para vehículos Carburador

Con el pulsador se selecciona el tipo de combustible a utilizar

- a) **NAFTA:** cuando el vehículo está a NAFTA, solo se enciende este led indicador.

- b) **NEUTRO:** si el vehículo está en NAFTA y se pulsa el pulsador el equipo pasa a neutro esperando que se vacíe la cuba del carburador.
- c) **GAS:** pulsando nuevamente, el equipo pasa a posición GAS



Programación del equipo:

Poner el vehículo en contacto manteniendo apretado el pulsador del indicador y se mostrará en el display la programación del mismo.

MANTENER APRETADO EL PULSADOR Y LA PROGRAMACION IRA CAMBIANDO COMO INDICA LA FIGURA

